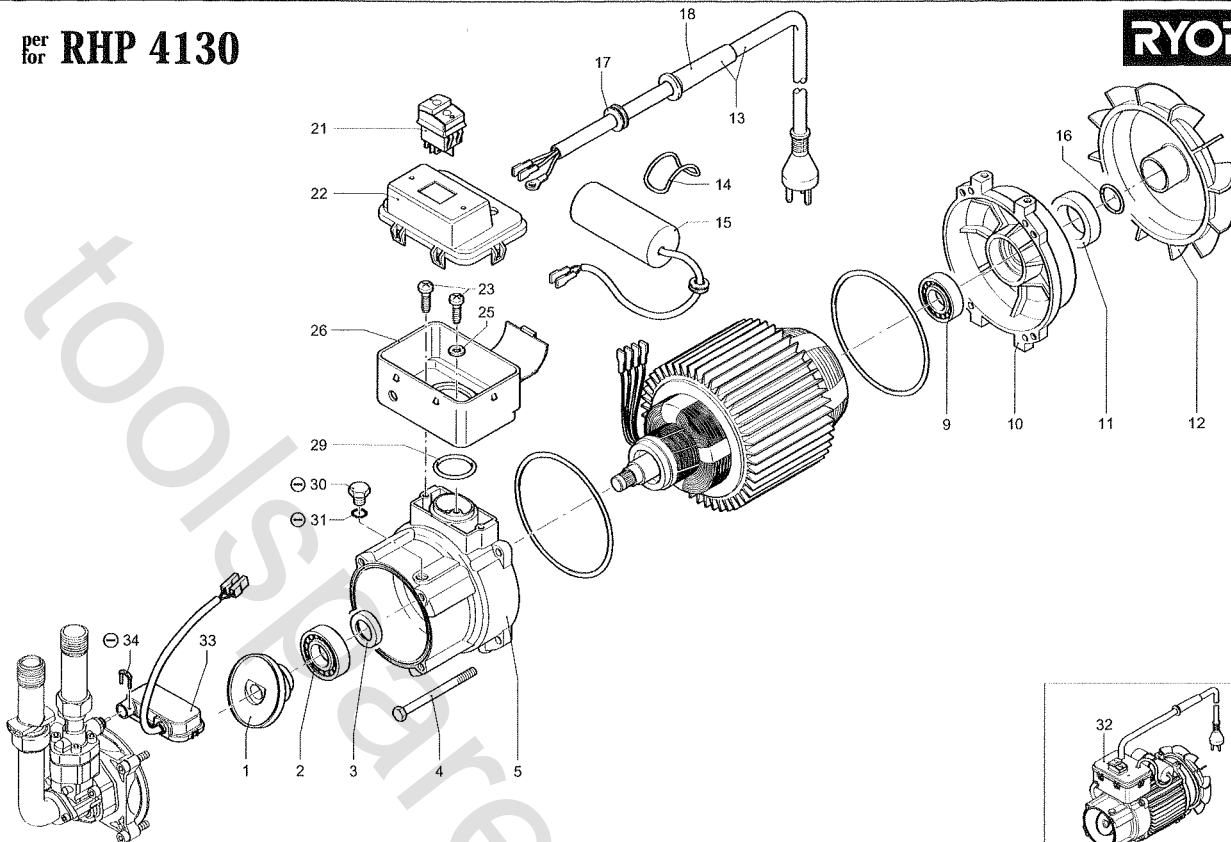


per RHP 4130

RYOBI

UN001756-EA

⊖ Non compreso nel premontaggio motore
No part of pre-assembly el. motor

4

Pos.	Cod. Part n°	Denominazione	Description	Q.tà Q.ty	Note Vedi / See
1	1460051	Piattello oscillante	Wobble plate	1	
2	1461430	Cuscinetto	Bearing	1	
3	1460530	Anello tenuta	Seal	1	
4	1460720	Vite TE M 5x90	Screw	4	
5	2320020	Flangia pompa	Flange	1	
6	2440160	Piastrino	Plate	2	
9	1460590	Cuscinetto	Bearing	1	
10	1460040	Scudo motore	Motor shield	1	
11	1461200	Anello tenuta	Seal	1	
12	1460370	Ventola	Fan	1	
13	1683950	Cavo	Cable	1	
14	2100840	OR ø 56,82x2,62	O-Ring	1	
15	1463040	Condensatore 25 µF	Capacitor 25 µF	1	
16	394280	OR ø 12,42x1,78	O-Ring	1	
17	2021480	Pressacavo	Gland	1	
18	2440430	Passacavo antipiega	Gland	1	
21	2320280	Interruttore 8A	Switch 8A	1	
22	2320120	Coperchio scatola interr.	Switch box cover	1	
23	2020570	Vite autof. M 4x12	Screw	3	
25	1262400	Rosetta ø 4	Washer	1	
26	2320131	Scatola interruttore	Switch box	1	TSS
29	660170	OR ø 31,42x2,62	O-Ring	1	
30	1682420	Tappo olio	Oil dip stick	1	
31	2000240	OR ø 5,23x2,62	O-Ring	1	
32	4802	Motore elettrico	Electric Motor	1	5
33	2029721	Prem. TSS	TSS assembly	1	
34	2021960	Forcella	Clip	1	

Pos.	Cod. Part n°	Denominazione	Description	Q.tà Q.ty	Note Vedi / See

Legenda

5 240 V/50Hz - Aust/Nzl