


Fig. /Abb. 1

# Schräg - Verzahnung

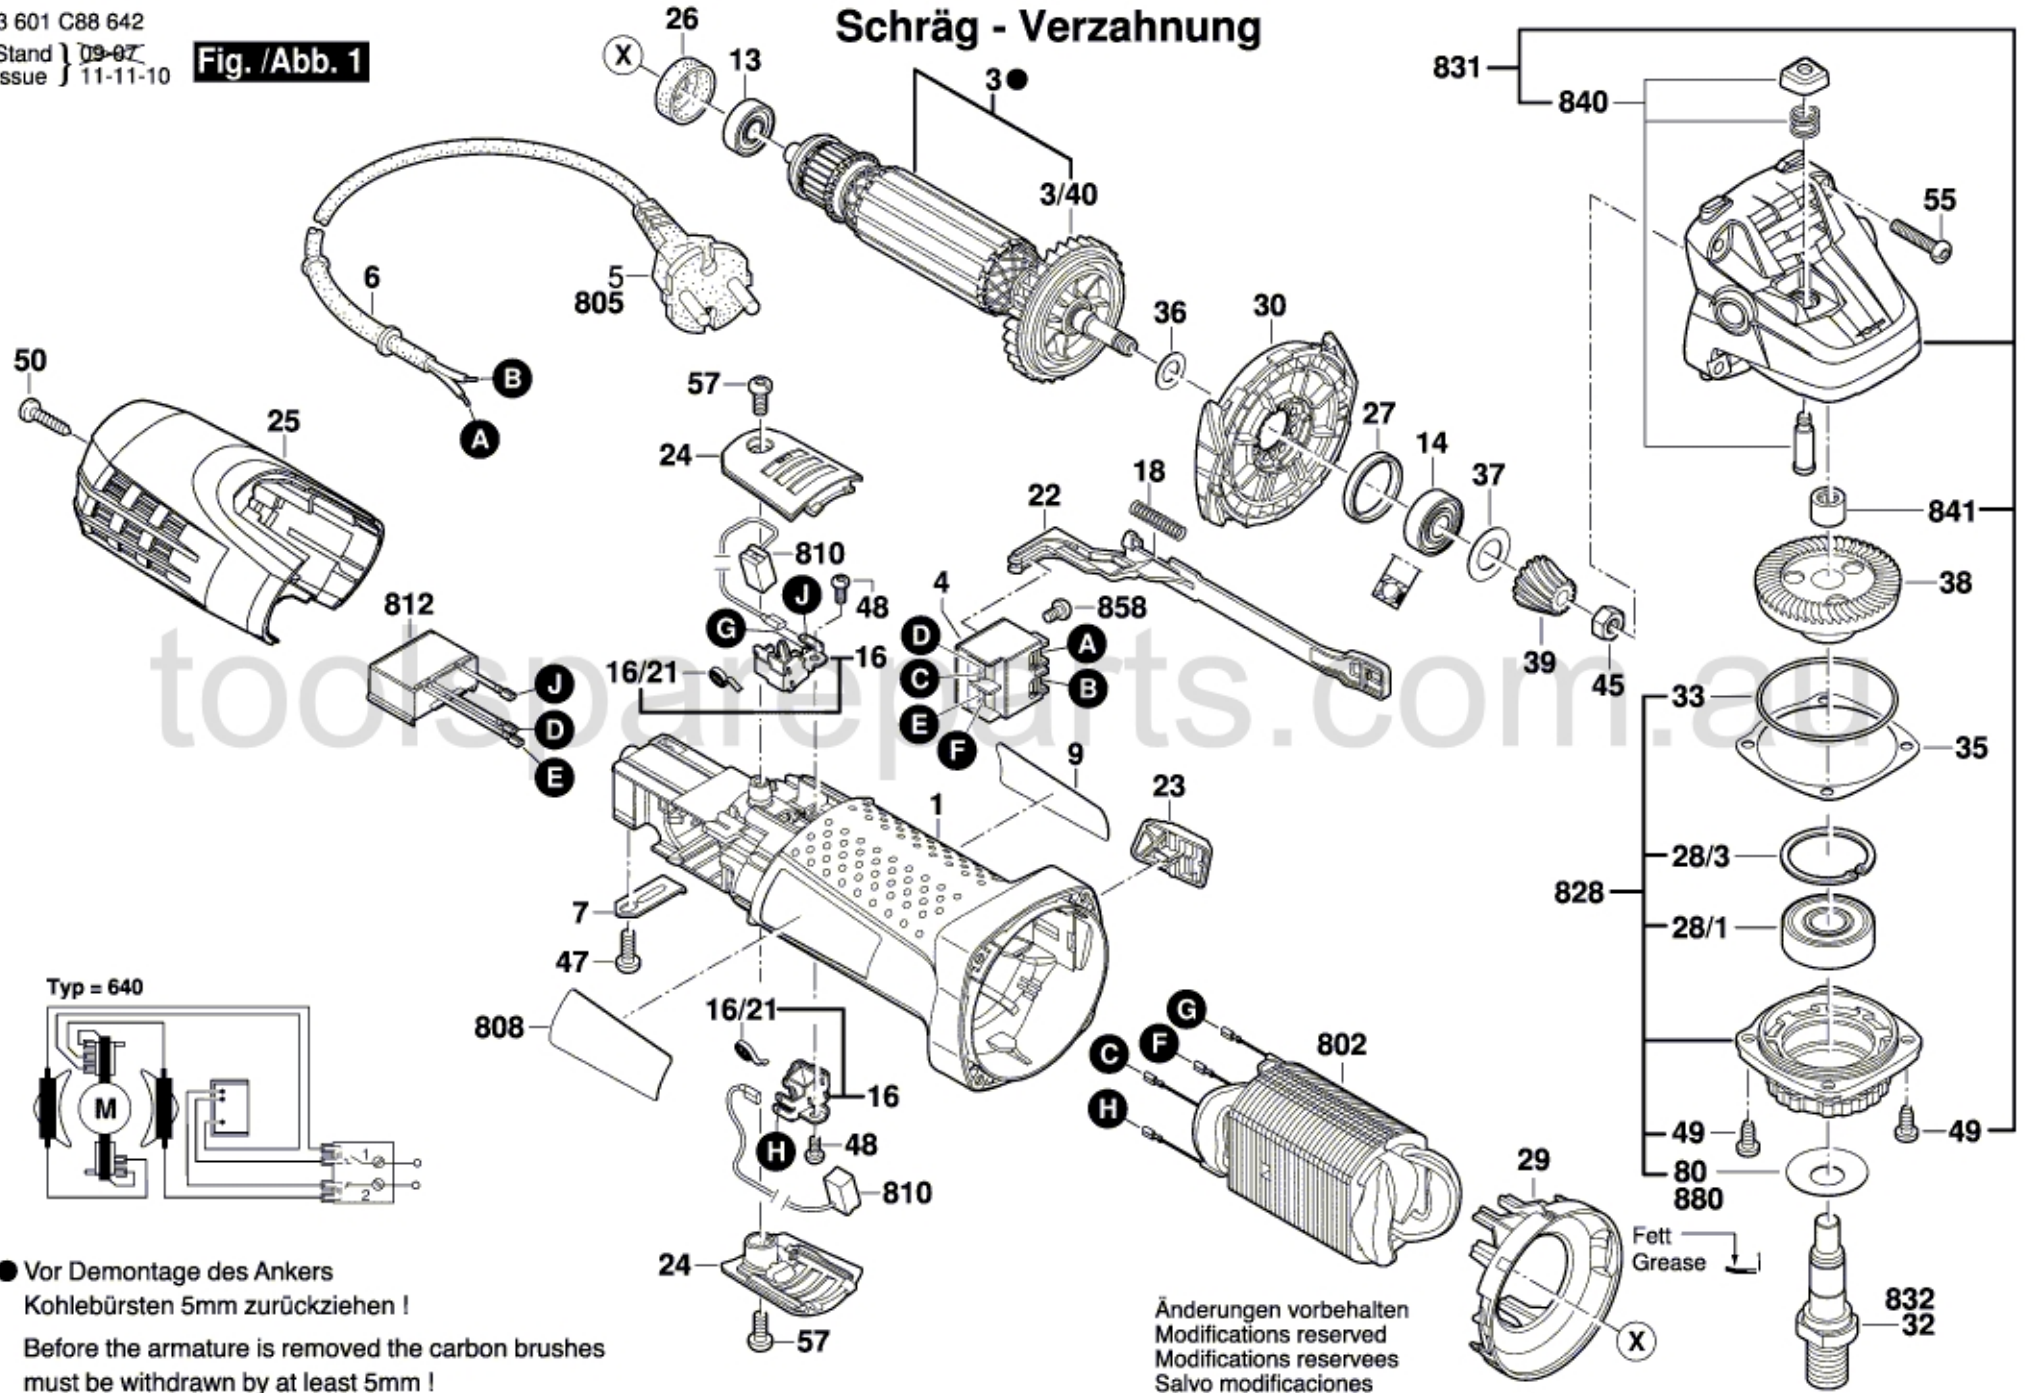

● Vor Demontage des Ankers  
 Kohlebürsten 5mm zurückziehen !  
 Before the armature is removed the carbon brushes  
 must be withdrawn by at least 5mm !

Änderungen vorbehalten  
 Modifications reserved  
 Modificaciones reservadas  
 Salvo modificaciones